



ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

TR-08 TRANSFORMATOR SIECIOWY




5 19 0 8 3 1 2 1 5 9 1 3 1 3

www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

TR służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które nie wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci.



Montaż

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Przewody sieciowe podłączyć do zacisków wejściowych transformatora 1-2.
3. Odbiornik podłączyć do zacisków wyjściowych transformatora 5-6.


UWAGA!

Dla lepszej ochrony odbiornika po stronie wtórnej włączyć w obwód szeregowo bezpiecznik prądowy o wartości 820mA.

Dane techniczne

napięcie wejściowe	230V AC
napięcie wyjściowe	8V AC
	11V AC dla I=0
prąd wyjściowy	1A
moc wyjściowa	8VA
zabezpieczenie termiczne	pozystor PTC
temperatura pracy	-25+35°C
wymiary	2 moduły (35mm)
waga	296g
montaż	na szynie TH-35

Schemat podłączenia

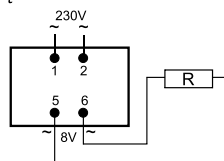

A080506