



SHUTTER

Wi-STR1S2-P

Controllore per tapparelle
230V



www.fif.com.pl/fox/shutter



F&F Filipowski sp. k.; ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, PL
www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl

Funzionalità di sistema

- » Comunicazione attraverso la rete Wi-Fi domestica;
- » Accesso remoto ai dispositivi tramite il cloud F&F polacco;
- » Integrazione con l'assistente vocale di Google e Google Home;
- » Capacità di funzionare in modo autonomo, senza connessione Wi-Fi;
- » Timer avanzati basati su calendari online e arricchiti dal supporto per le funzioni astronomiche;
- » Applicazione mobile comoda e gratuita per Android e iOS.

Caratteristiche

- » Controllo di una singola tapparella con motore a 230 V AC fino a 320 W;
- » Possibilità di collegamento locale di uno o due pulsanti per il controllo diretto del funzionamento della tapparella;
- » Controllo del livello di apertura della tapparella e possibilità di controllare il grado di inclinazione delle lamelle;
- » Impostazione del livello di apertura preimpostato della tapparella e della pendenza delle lamelle tramite l'app mobile e i timer;
- » Timer incorporato con backup di energia e copia propria del programma di funzionamento, che garantisce il corretto funzionamento anche in assenza di connessione Wi-Fi;
- » Supporto API REST per l'integrazione del controller anche in altri sistemi di automazione domestica;
- » Protezione elettrica del motore della tapparella;
- » Protezione termica incorporata;
- » Comoda installazione in una scatola di montaggio con un diametro di $\varnothing 60$ mm.

Configurazione

Per la configurazione iniziale del modulo Fox, è necessario scaricare e attivare l'applicazione gratuita Fox disponibile per i dispositivi mobili che utilizzano il sistema:

- » Android, versione 8.0 o superiore;
- » iOS, versione 14 o superiore.

L'applicazione può essere scaricata direttamente dai negozi:




o tramite il sito web:

www.fif.com.pl/fox



Sul sito, si trovano anche informazioni dettagliate sulla configurazione e sul funzionamento dei dispositivi e dell'applicazione mobile Fox.

Schema di collegamento

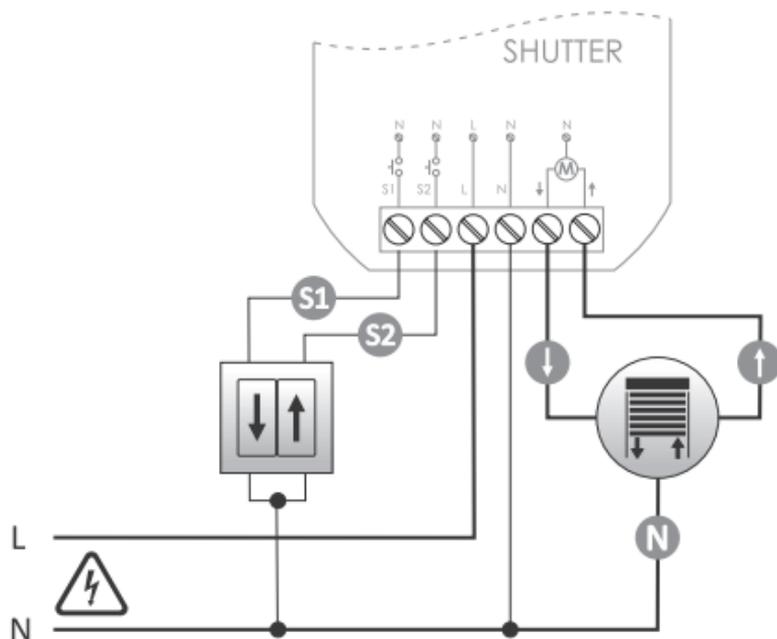

Descrizione delle uscite

- S1 ingresso pulsante di controllo locale (predefinito - direzione verso il basso)
- S2 ingresso pulsante di controllo locale (predefinito - direzione verso l'alto)
- L alimentazione – filo di fase
- N alimentazione – filo di neutro
- ↓ uscita per il collegamento del motore della tapparella (direzione verso il basso)
- ↑ uscita per il collegamento del motore della tapparella (direzione verso l'alto)



Agli ingressi locali possono essere collegati uno o più pulsanti collegati in parallelo. Sono richiesti pulsanti monostabili (momentanei) senza retroilluminazione.

Avviamento iniziale

Dopo aver collegato il dispositivo all'alimentazione, si consiglia di effettuare la personalizzazione del dispositivo.

La personalizzazione consiste nell'assegnare le password di accesso al dispositivo e nell'impostare la connessione alla rete Wi-Fi domestica e (opzionalmente) l'accesso remoto al dispositivo tramite il cloud di F&F.



Non si deve lasciare il dispositivo acceso senza averlo privatizzato. Se si lascia acceso tale dispositivo, c'è il rischio che un altro utente dell'applicazione Fox si impossessi dell'accesso a questo. Se si perde l'accesso al dispositivo Fox, seguire la procedura descritta nella sezione **Ripristino delle impostazioni di fabbrica**.



Per una descrizione dettagliata dell'utilizzo dell'applicazione Fox, si consiglia di consultare la guida contestuale del programma (disponibile sotto i pulsanti con la „i” nell'applicazione mobile) o il sito web www.fif.com.pl/fox/shutter.

1. Avviare l'applicazione Fox.
2. Aprire il menu del programma (☰ simbolo nell'angolo in alto a sinistra dello schermo) e selezionare **Start**.

3. Nella finestra di selezione del sistema, premere l'icona del sistema wireless  e seguire le indicazioni delle schermate seguenti:

– **Accesso remoto**

L'impostazione dell'accesso remoto è necessaria per accedere e controllare i dispositivi Fox dall'esterno dell'abitazione quando il telefono con l'applicazione e i moduli Fox non sono collegati alla stessa rete locale. Se non si dispone di un account di accesso remoto, è necessario crearne uno premendo il pulsante **Crea account** e seguendo le istruzioni visualizzate dall'applicazione. Se si sta aggiungendo all'applicazione un account esistente, è necessario inserire i suoi parametri nell'applicazione: l'indirizzo e-mail utilizzato per impostare l'account cloud e la password che consente di accedere al cloud e aggiungere altri dispositivi. Nel primo campo (**Nome**), inserire il nome con cui l'account verrà visualizzato nell'applicazione. Dopo aver inserito i dati, premere il pulsante **Aggiungere**.



L'aggiunta di un account è un'operazione unica. L'account viene visualizzato nell'elenco in fondo alla schermata e può essere utilizzato per personalizzare altri dispositivi. In questo caso, è possibile saltare lo schermo di **Accesso remoto** premendo il pulsante **Avanti**.



L'accesso remoto può essere impostato in modo indipendente per ogni dispositivo in un'ulteriore fase di personalizzazione. La mancanza di accesso remoto non blocca la funzionalità del dispositivo, che può comunque essere raggiunto all'interno della rete Wi-Fi locale.

– **Manager di password**

Ogni dispositivo Fox consente di inserire due password: quella dell'amministratore, che ha pieni diritti di configurare e controllare il dispositivo, e quella dell'utente, che ha la possibilità di controllare i dispositivi ma senza accedere alle impostazioni di configurazione.

Le password devono essere prima aggiunte al gestore di password. Una o due password predefinite vengono poi assegnate ai controllori personalizzati. Per aggiungere una nuova password al gestore di password, occorre:

- › nel campo **Inserire il nome**, inserire una descrizione della password con la quale sarà visibile nell'elenco del gestore dei dispositivi (ad esempio, amministratore della casa, utente del soggiorno),
- › nel campo **Inserire la password**, inserire il contenuto della password,
- › premere il pulsante **Aggiungere**.



La password è la chiave di accesso al dispositivo. I dispositivi possono essere raggruppati utilizzando le stesse password e le autorizzazioni possono essere assegnate a questi gruppi sotto forma di password di accesso. In questo modo, decidendo quali password vanno a quali utenti, è possibile gestire liberamente l'accesso ai dispositivi.



Ulteriori informazioni sul ruolo delle password e sul loro utilizzo per la gestione degli utenti sono disponibili sul sito: www.fif.com.pl/fox.



Per rimuovere i diritti dell'utente sul dispositivo selezionato, è necessario modificare le password di accesso sul dispositivo.



La cancellazione di una password da **Password Manager** comporta la perdita dell'accesso a tutti i dispositivi che utilizzano la password cancellata.

– **Manager calendario**

permette di aggiungere collegamenti a calendari online che possono essere utilizzati per programmare il ciclo di lavoro dei controllori Fox. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito: www.fif.com.pl/fox.

– **Ricerca**

In base alle informazioni precedentemente inserite (elenco degli accessi remoti e delle password), l'applicazione avvia la ricerca dei dispositivi.



Prima di avviare una ricerca, è necessario attivare la funzione Bluetooth sul telefono e accettare di accedere alla propria posizione. In questo modo sarà possibile cercare direttamente i dispositivi Fox nelle vicinanze.

L'applicazione cerca:

- › i dispositivi disponibili nelle vicinanze che si trovano in modalità predefinita;
- › i dispositivi disponibili sulla rete locale o collegati ad account cloud per i quali sono state precedentemente inserite le password nel **Password Manager**;



L'icona grigia e la descrizione grigia del dispositivo indicano i dispositivi rilevati nelle vicinanze tramite una connessione bluetooth. Per aggiungere un dispositivo di questo tipo, fare clic sull'icona bluetooth a destra della descrizione e attendere che venga stabilita la connessione. Una volta stabilita la connessione, l'icona e la descrizione diventano bianche.

Premendo il pulsante „+” si aggiunge il supporto del dispositivo all'applicazione. Per i controllori in modalità di fabbrica, il meccanismo di personalizzazione del modulo selezionato viene avviato qui e occorre seguire le istruzioni della finestra **Configurazione del dispositivo**:

- › Immettere il nome con cui verrà visualizzato il dispositivo;
- › Selezionare la password per l'amministratore e l'utente dall'elenco a discesa delle password;
- › Impostare i parametri della rete Wi-Fi (nome della rete e password) a cui il dispositivo si collegherà;



I controller Fox possono collegarsi solo a reti Wi-Fi che operano nel range dei 2.4 GHz.

- › Se necessario, impostare gli altri parametri di configurazione: password utente, account di accesso remoto, link al calendario di supporto dei programmatori, nonché il fuso orario e la posizione del dispositivo necessari per il corretto funzionamento dei programmatori;
- › Dopo aver inserito tutti i dati, premere il pulsante OK e attendere che la configurazione venga inviata al dispositivo. L'applicazione visualizzerà continuamente dei

- messaggi sullo stato di avanzamento della configurazione e informerà di eventuali errori;
- › Una volta salvata correttamente la configurazione, il dispositivo scompare dall'elenco dei dispositivi ricercati e viene spostato nell'elenco dei dispositivi visibili nell'applicazione.
-



Quando si personalizzano altri dispositivi, è possibile utilizzare l'opzione **Imposta valori predefiniti** nella parte superiore dello schermo **Configurazione dispositivo**. Premendo questo pulsante, tutti i dati inseriti recentemente (password, impostazioni Wi-Fi, accesso remoto, calendario, localizzazione e fuso orario) verranno sostituiti nel nuovo dispositivo.

Configurazione e calibrazione della tapparella

Il controllore viene configurato dalle impostazioni del dispositivo nell'applicazione Fox. A tale scopo, aprire la vista della tapparella, espandere il menu nell'angolo in alto a destra  e selezionare il menu **Impostazioni**. Dal menu **Impostazioni**, selezionare ed espandere **Impostazioni avanzate** e, tra le opzioni disponibili, selezionare (se necessario) la possibilità di controllare la pendenza delle lamelle e calibrare il tempo di corsa della tapparella



Il tempo di apertura e chiusura delle tapparelle può essere impostato automaticamente (pulsante **Autocalibrazione**) o inserendo manualmente il tempo di spostamento (per questo, deselezionare il box **Rilevamento automatico della posizione**). Il tempo di apertura delle lamelle si imposta manualmente tramite la barra di scorrimento **Tempo di movimento delle lamelle**.

Segnalazione LED

Lo stato del modulo può essere valutato direttamente dall'indicatore luminoso STATUS sul lato anteriore del dispositivo.



Il colore grigio corrisponde effettivamente a un LED verde e il colore nero a un LED rosso.



Controllore
in modalità di fabbrica



Connessione a una rete
Wi-Fi



Connessione a una rete
Wi-Fi stabilita



Nessuna connessione
alla rete Wi-Fi



Ripristino firmware

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Se non si riesce ad accedere al controllore a causa, ad esempio, della perdita della password, si consiglia di reimpostare le password di accesso e quindi di ricollegarsi e configurare il controllore utilizzando l'app Fox.

Per reimpostare le password, bisogna:

1. Mentre il controller è in funzione, tenere premuto il pulsante PROG sulla parte anteriore del controller. Quando viene premuto, la luce verde del LED lampeggia rapidamente.
2. Dopo circa 5 secondi il LED si spegne e il pulsante PROG deve essere rilasciato.
3. Premendo brevemente il pulsante PROG, la luce verde del LED si riaccenderà.
4. Premere e tenere premuto il pulsante PROG. Dopo circa 3 secondi il LED verde precedentemente acceso inizierà a lampeggiare. Dopo altri 3 secondi si spegnerà e si accenderà il LED rosso.
5. Rilasciare il pulsante - dopo qualche secondo il LED diventerà verde e il controller si riavvierà.
6. Al termine di questa procedura, le password di accesso e i parametri per l'accesso remoto sono stati cancellati. A questo punto è possibile cercare nuovamente il dispositivo nell'applicazione e personalizzarlo nuovamente.

Dati tecnici

alimentazione	165÷265 V AC
ingresso di controllo	
tensione di controllo	165÷265 V AC
corrente d'impulso di controllo	<1 mA
corrente di carico massima (AC-1)	
motore AC	maks. 320 W
corrente massima (istantanea)	
AC-1	6 A
AC-3	1,5 A
consumo di energia	
veglia	<1,2 W
funzionamento (relè acceso)	<2,2 W
comunicazione	
radiofrequenza	2,4 GHz
transmissione	Wi-Fi
potenza radio (IEEE 802.11n)	<20 dBm
sensibilità del ricevitore	-98 dBm
connettore	terminali a vite 2,5 mm ²
coppia di serraggio	0,4 Nm
temperatura di lavoro	0÷45°C
umidità	<90%
(senza condensa o gas aggressivi)	
dimensioni	∅54 (dimensioni 48×43 mm), h= 25 mm
montaggio	nella scatola da incasso ∅60
grado di protezione	IP20

Garanzia

I prodotti F&F sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto. La garanzia viene presa in considerazione solo con la prova d'acquisto.

Si prega di contattare il proprio venditore o direttamente la nostra società.

Dichiarazione CE

F&F Filipowski sp. k. dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative a rendere disponibili sul mercato apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità CE, insieme ai riferimenti alle norme in relazione alle quali viene dichiarata la conformità, è disponibile sul sito: www.fif.com.pl sulla sottopagina del prodotto.

«F&F»[®]